


470005


Instrukcja instalacji




Krok 1 – Określ położenie ogranicznika kąta i oczyść powierzchnię z brudu/kurzu. Kredą zaznacz miejsca do wywiercenia otworów.

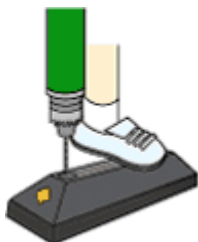


Krok 2 – Wywierć otwory o średnicy 14 mm i głębokości 120 mm.

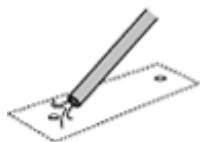

Krok 3 – Przed instalacją tarczy upewnij się, że otwory są wolne od kurzu i zanieczyszczeń.

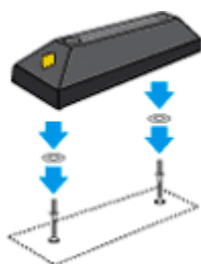

Krok 4 – Po wywierceniu każdego otworu włóż plastikową tarczę, aby zapobiec przesuwaniu się części.

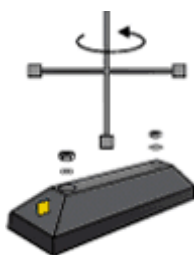

Krok 5 – Włóż śruby i stalowe podkładki do otworów montażowych produktu i dokręć wszystkie elementy.