


Ostrzeżenie

Niebezpieczne dla dzieci!
Obsługa tylko przez osobę dorosłą!


Nie przechylać produktu!

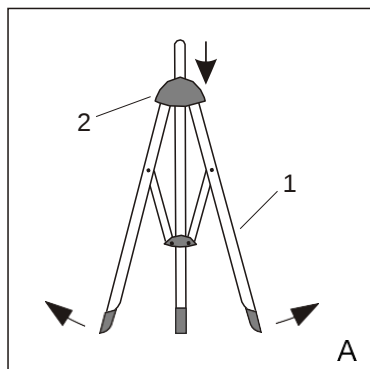

Uwaga! Istnieje ryzyko stłuczenia podczas otwierania statywu (1).

Przygotowanie do użycia:

Wywieraj nacisk na głowicę statywu (2), aby otworzyć jego nogi (1) do maksymalnej pozycji.

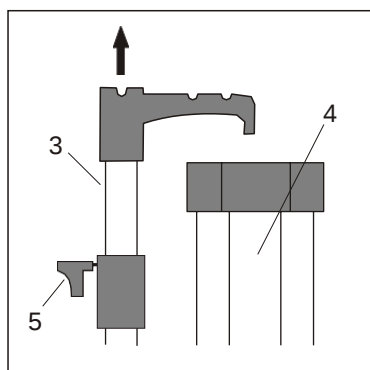


Postawić statyw na nóżkach.


Ważne: Umieszczaj statyw wyłącznie na poziomym podłożu (ryzyko przewrócenia).

Jeżeli ekran jest używany w pomieszczeniu, w którym gromadzą się ludzie (sala wykładowa, sala konferencyjna itp.), należy zabezpieczyć statyw projekcyjny przed przewróceniem, w razie potrzeby kotwiąc go do solidnej ściany.

Ściśnij blokadę blokującą (5) i jednocześnie pociągnij dętkę (3) do góry o około 10 cm.

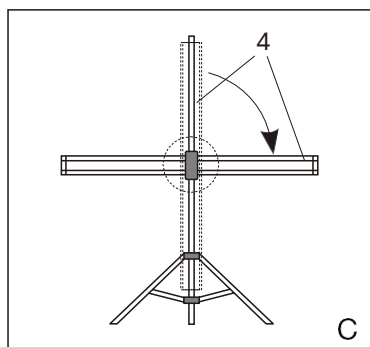


Obróć rurkę powierzchni projekcyjnej (4) do pozycji poziomej.

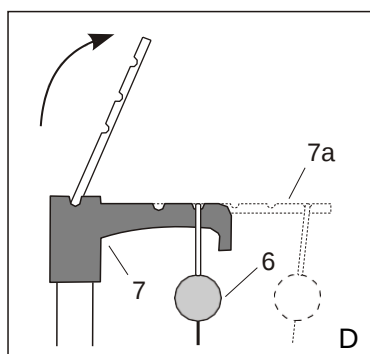


Wyciągnij powierzchnię wystającą (6) z rurki i przewlecż ją przez ucho na rurce na hak (7) lub hak przedłużający (7a).

Pociągnąć dętkę (3) na żadaną wysokość, jednocześnie naciskając zatrzask blokujący (5).

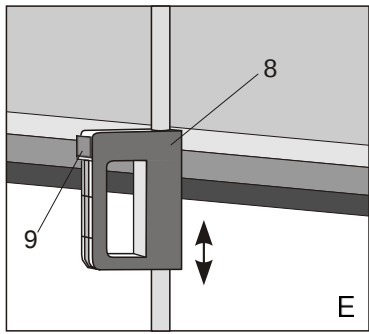

Ustawić żądany format przesuwając uchwyt (8) wciskając jednocześnie przycisk (9).

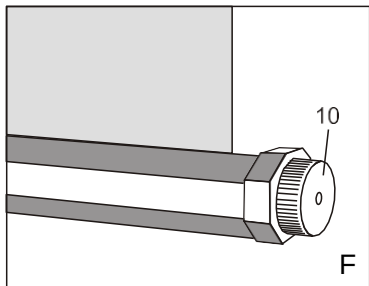

Przekręć napinacz (10) na końcu rury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odpowiednio napiąć powierzchnię projekcyjną.

Ważne uwagi: Upewnij się, że ekran projekcyjny stoi stabilnie na płaskiej powierzchni i że ekran jest bezpiecznie zamontowany na górnym haku. Upewnij się, że ekran projekcyjny nie może być przypadkowo przewrócony. Małe pomieszczenia, zwierzęta i bawiące się dzieci to potencjalne zagrożenia uszkodzenia powierzchni projekcyjnej.

Po użyciu:

Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa w taki sam sposób przy składaniu

(Rys.B) Nacisnąć zatrzask blokujący (5) i jednocześnie przesunąć dętkę (3) w dół.

(Rys.D) Usunąć powierzchnię z haka (7) lub haka przedłużającego (7a) i pozwolić, aby zwinęła się do środka.

(Rys.C) Obrócić rurkę do pozycji pionowej i włożyć hak w zakrętkę rurki.

(Rys.A) Chwytać nogi statywu pociągając głowicę (2) do góry i popchnąć nogi w kierunku belki środkowej.

Uwaga! Istnieje ryzyko stłuczenia podczas otwierania statywu (1).