


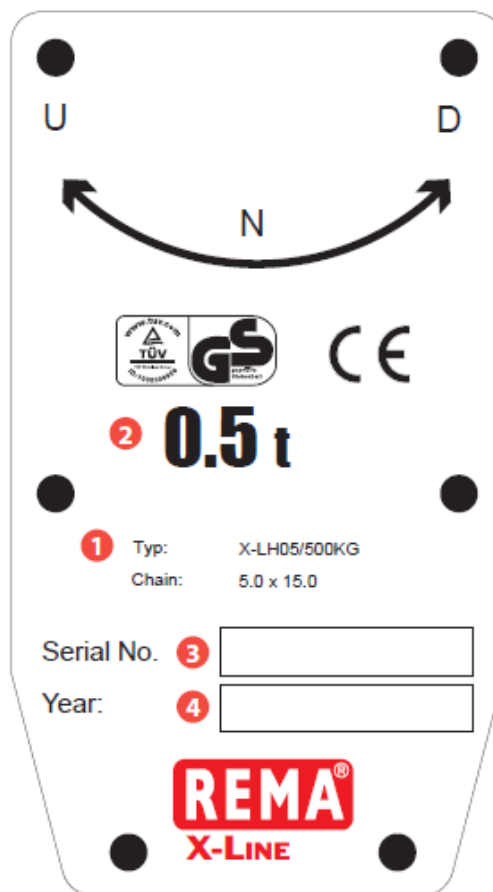

Opis oznaczeń typów.

- 1** Rodzaj etykiety produktu.
- 2** Bezpieczne obciążenie (udźwig) produktu.
- 3** Unikalny numer seryjny produktu.
- 4** Rok produkcji tego produktu.

Informacje techniczne.



Wciągnik jest produkowany i dostarczany zgodnie z:

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.
- ČSN-EN-ISO 12100-1/2 – Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady budowy.
- ČSN-EN 818-7 – Łańcuchy o krótkich ogniwach do podnoszenia.
- NPR 1967 – Sprzęt z kalibrowanymi okrągłymi łańcuchami stalowymi - Użytkowanie, kontrola i konserwacja.

Punkty kontrolne do użytku.

- Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony/poinstruowany personel. Poinstruowany zgodnie z normami krajowymi.
- Upewnij się, że instrukcja użytkowania jest całkowicie czytelna i zrozumiała.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń, wad lub korozji.
- Nigdy nie przekraczaj udźwigu produktu. Nośność podana jest na tabliczce znamionowej, zgodnie z opisem w rozdziale „Opis oznaczeń typu”.
- Nie używaj więcej niż jednego wciągnika łańcuchowego do podnoszenia lub przenoszenia jednego ładunku.
- Nie używaj tego produktu, jeśli łańcuch jest wypaczony, pęknięty lub uszkodzony.
- Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli jeden z haków jest wypaczony, wygięty lub złamany lub jeśli brakuje blokady bezpieczeństwa. Patrz tabela 1 dla wartości granicznych w rozdziale „Zużycie haka” (s. 4).
- Używaj tego produktu tylko tak, aby ładunek wisiał pionowo pod wciągnikiem.
- Upewnij się, że wciągnik nie jest narażony na obciążenia uderzeniowe.
- Upewnij się, że konstrukcja, na której zawieszony jest produkt, jest odpowiednia do podnoszenia.
- Sprawdź, czy tonaż ładunku odpowiada nośności konstrukcji.
- Nie używaj tego produktu do podnoszenia ludzi z ładunkiem ani podnoszenia ładunków nad ludźmi.
- Nie używaj tego produktu w ekstremalnych temperaturach, w razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem handlowym REMA.
- Ten produkt musi być kontrolowany (w zależności od użytkowania) co najmniej raz w roku przez wykwalifikowaną osobę, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i, jeśli to konieczne, przetestowany. Uszkodzone lub zużyte części należy wymieniać wyłącznie na części oryginalne.

QUICK START SAFETY INSTRUCTIONS | Punkty kontrolne do każdego użycia.

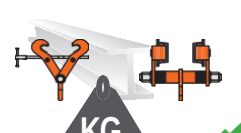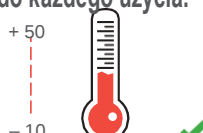

Zużycie łańcucha zawieszenia

Chociaż łańcuch zawieszenia jest wysokiej jakości, nie można uniknąć jego zużycia. Stopień zużycia lub korozji zależy od użytkowania. Może to zmniejszyć jego twardość. Łańcuch zawieszenia należy natychmiast wymienić, jeśli jego zużycie osiągnie wartości graniczne podane w poniższej tabeli.

Tabela 1.

Udźwig (tony)	D x T (mm)	Średnica ogniwa łańcucha (mm)	Długość (mm)	10 % Minimalne ogniwo średnica (mm)	3 % Maksymalna dozwolona długość łącza (mm)
0,25	4,0 x 12,0	4	12	3,6	12,36
0,5	5,0 x 15,0	5	15	4,50	15,45
0,8	5,6 x 17,0	5,6	17	5,04	17,51
1,6	7,1 x 21,0	7,1	21	6,39	21,63
3,2 - 6,3	10,0 x	10	28	9,0	28,8



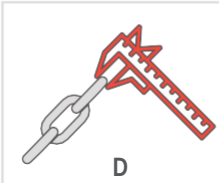




Tabela 2.

Udźwig (tony)	0,25	0,5	0,8	1,6	3,2 - 6,3 - 9
Maksymalna dozwolona długość 11 ogniw łańcucha (mm)	135,96	169,95	192,61	237,93	317,24

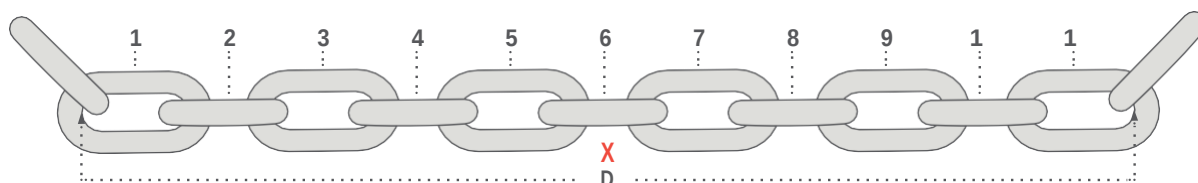

QUICK START SAFETY INSTRUCTIONS | Punkty kontrolne łańcucha do każdego użycia.

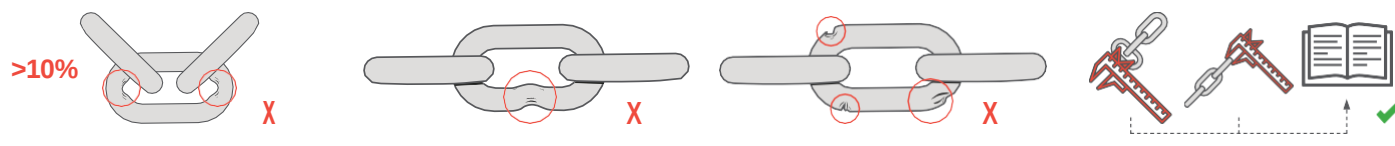

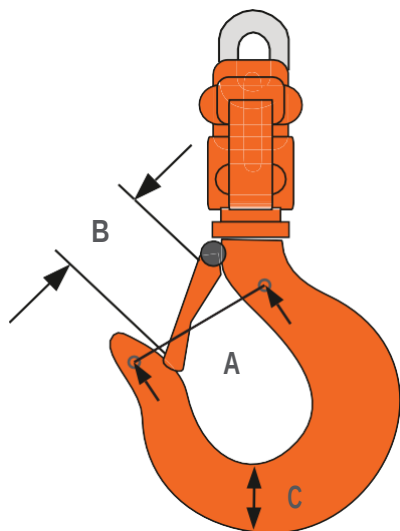

Zużycie haka.

W wyniku przeciążenia i/lub niewłaściwego użytkowania może zwiększyć otwarcie haka. Jeśli otwarcia haka jest większe niż **3 %** (lub mniejsze niż punkt pomiaru: **C**), niż *wartość zmierzona podczas pierwszego użycia*, następnie zmiana kształtu/zużycie są zbyt duże i hak musi zostać natychmiastowo

Punkty pomiaru pierwszego użycia.

Pamiętaj, aby w „REFERENCE CARD” uzupełnić dane z pomiaru -> karta jest częścią dokumentu **QUICK START SAFETY INSTRUCTIONS**, którą załączono. Uzupełnić wartości pomiarowe:


A	B	C
MM	MM	MM

Bezpieczeństwo pracy.

Produkt można bezpiecznie uruchomić, jeśli przestrzegane są punkty zawarte w tym rozdziale „**Punkty kontrolne do użycia**” i następujące punkty poddano kontroli.

1. Sprawdź, czy koniec łańcucha (bez haczyka) jest prawidłowo założony i połączony z pierścieniem końcowym
2. Sprawdź, czy górny i dolny hak, płytki boczne i łańcuch do zawieszania są dobrze zamocowane.
3. Sprawdź wciągnik pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdź, czy wszystkie nakrętki i śruby są na miejscu i
4. dobrze dokręcone.
5. Sprawdź łańcuch zawieszenia pod kątem uszkodzeń, odkształceń lub rdzy.
6. Sprawdź, czy dźwignia sterująca działa płynnie i czy podczas ruchu podnoszenia słychać ciche grzechotanie.

Wciągnika ręcznego nie wolno używać, jeśli którykolwiek z wymienionych punktów kontrolnych nie jest w porządku.

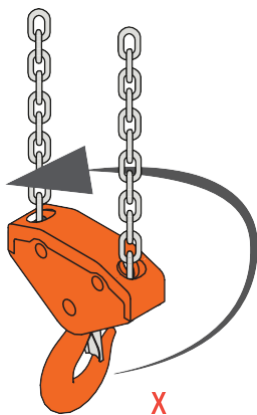

! W przypadku dolnego haka z wieloma częściami uważaj, aby nie skręcić łańcucha.

QUICK START SAFETY INSTRUCTIONS | Punkty kontrolne haka do każdego użycia.

>3 %



X




X

>10 %



✓

QUICK START SAFETY INSTRUCTIONS | Wskazanie dla mocowania.

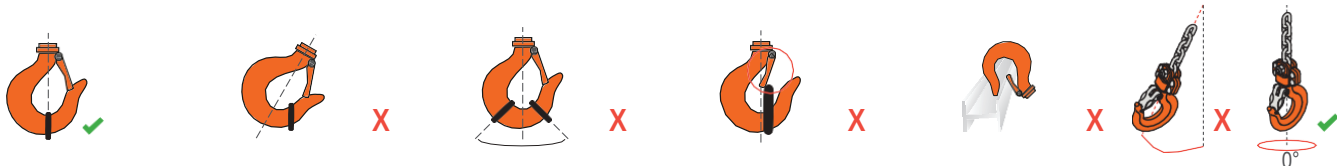

Użytkowanie.

Ten wciągnik zapadkowy jest wyposażony w system wolnobiegu, który można wykorzystać do szybkiej regulacji nieobciążonego łańcucha. Szybkie przełączanie z podnoszenia na opuszczanie. Dźwignię 3 (2) przełącz do pozycji „N” (neutral). Obróć pokrętko 1 (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W końcowej pozycji pokrętła hamulec zostaje zwolniony, a łańcuch nośny można łatwo pociągnąć ręcznie, aby ustawić hak ładunkowy w żądanej pozycji. Podnoszenie: Przesuń dźwignię do pozycji „W GÓRĘ”. Obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli koło zatrzyma się, łańcuch jest naprężony i zahamowany.

Dźwignia sterująca (3) może teraz działać i podnieść ładunek. W celu obniżenia ładunku przesuń dźwignię do pozycji „W DÓŁ” i steruj dźwignią sterowania (3).



Po użyciu.

Aby zapewnić dłuższą żywotność i bezpieczeństwo tego produktu, ważne jest, aby był on po użyciu:

1. Wyczyszczony.
2. Poddany kontroli wzrokowej pod kątem uszkodzeń i/lub deformacji.
3. Przechowywać w suchym, wolnym od kurzu miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej.
4. Sprawdź, czy certyfikat jest nadal ważny przy następnym użyciu.

QUICK START SAFETY INSTRUCTIONS | Ogólne zastosowanie.

