

Ważne: przeczytaj przed korzystaniem

1. Dane techniczne

	PP (polipropylen) POMPA	PPS (siarczek polifenyleny) POMPA
Typ pompy	Sterowanie dźwignią	Sterowanie dźwignią
Korpus pompy 1, kolor	niebieski	czarny
Maks.średnica	10 uncji/ skok	10 uncji/ skok
Maksymalna temperatura medium	140° F 160° C	140° F 160° C
Adapter beczki	1-½" & 2"	1-½" & 2"
Materiały w kontakcie z mediami	PP, stal, polietylen (PE)	PPS, SS304, SS316, PTFE, PVDF
Maks.lepkość	1,000 SSU	1,000 SSU
Użytkowanie	olej napędowy, nafta, smar	benzyna, olej napędowy, nafta, tłuszcz, woda, alkohol, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chemikalia

2. Montaż i rozbudowa

Sprawdź, czy masz dostępne wszystkie części.


Przymocować uchwyt pompy (poz. 8) do tłoka (poz. 9) za pomocą 2 kompletów śrub i nakrętek (poz. 7).

Zamontuj kolanko wylotowe (poz. 3) i mocno dokręć nakrętkę (poz. 2) na gwintach wylotowych korpusu pompy (poz. 1), aby zapewnić prawidłowe zablokowanie kolanka wylotowego.

Przykręć zmontowaną rurę ssącą (poz. 17, 18, 20) do wlotu korpusu pompy.

Włóż pompkę do otworu na beczkę. Następnie wkręć adapter beczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w beczkę.

Pompa jest teraz gotowa do pracy. Medium powinno zacząć wyciekać po kilku skokach. W przypadku wycieku ostrożnie dokręć nakrętkę tłoka (poz. 4) na górnej stronie pompy. Zbyt mocne dokręcenie tej nakrętki spowoduje uszkodzenie uszczelki i nakrętki oraz utrudni obsługę pompy.

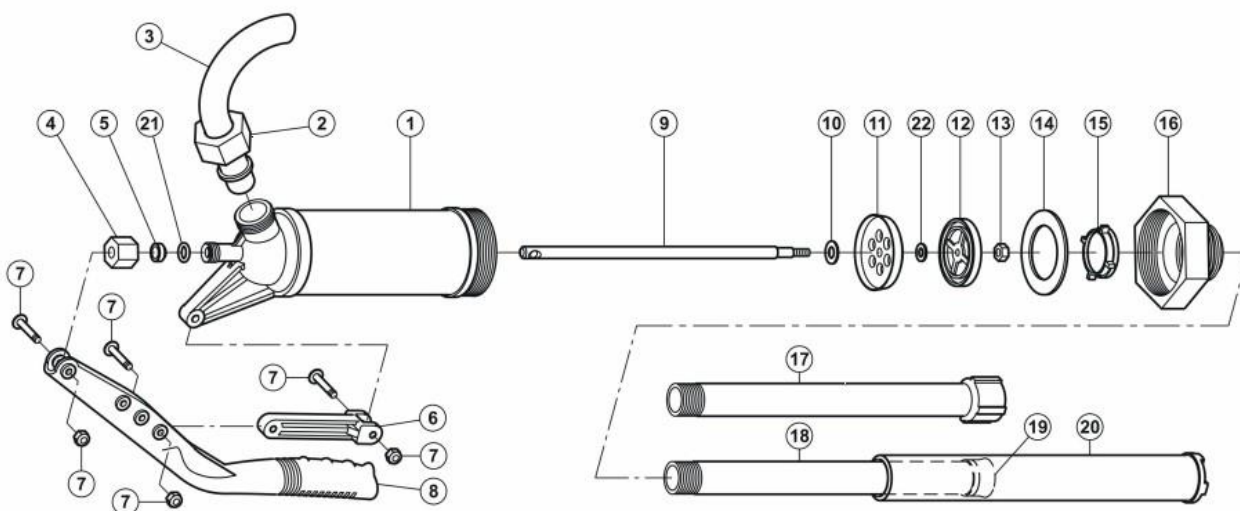

Lista części zamiennych

Poz.	Opis	Poz.	Opis
1	Korpus pompy	12	Płyta tłoka
2	Nakrętka ślizgowa	13	Nakrętka zaworu
3	Łuk	14	Uszczelka zaworu nożnego
4	Nakrętka tłoka	15	Płyta podstawy
5	Uszczelka tłoka	16	Podstawowe połączenie śrubowe
6	Dźwignia uchwytu	17	Rura
7	Nakrętka i śruba	18	Rura teleskopowa
8	Uchwyt	19	Uszczelka rury
9	Tłok	20	Teleskopowa końcówka rury
10	Płyta zaworowa	21	O-ring
11	Podstawa zaworu	22	Zawór

3. Ogólne informacje o bezpieczeństwie

Zawsze dokładnie i starannie przeczytaj instrukcję obsługi pompy i przestrzegaj go. Starannie sprawdź pompę, żeby upewnić się, że jest poprawnie zmontowana, a następnie prawidłowo korzystaj z pompy zgodnie z przeznaczeniem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia oraz unieważnienie gwarancji. Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Przed użyciem starannie przeczytaj informacje o bezpieczeństwie i higienie pracy zawarte w właściwej karcie bezpieczeństwa dla pompowanych chemikaliów. Przed montażem i uruchomieniem pompy skontaktuj się z producentem medium i wyjaśnij zgodność z pompą.

Pompę należy umyć przed użyciem, w przeciwnym wypadku, media mogłyby zostać zanieczyszczone smarami związanymi z produkcją.

W przypadku pompowania niebezpiecznych chemikaliów należy korzystać z odzieży ochronnej (okulary, maska na twarz, odzież z długim rękawem, spodnie, rękawice, fartuch itd.), jak wskazano w karcie charakterystyki OSHA.

W przypadku pompowania płynów łatwopalnych naczynia pompy powinny zostać uziemione, aby zapobiec ładunkowi elektrostatycznemu. Po użyciu pompa musi zostać umieszczona w przestrzeni wentylowanej.

Po zatrzymaniu opróżniania obróć uchwyt o 1/4 obrotu (pozostaw uchwyt w pozycji poziomej). Po skorzystaniu z pompy daj pompę równo w dół, płyn ścieknie z powrotem do zbiornika.

Po wyciągnięciu pompy z beczki dokładnie przepłucz ją płynem, który jest kompatybilny z pompą i pompowanym płynem.

Regularnie sprawdzaj szczelność pompy i rury ssącej. Nieszczelność w rurze ssącej lub w korpusie pompy będą skutkowały nieefektywnym działaniem pompy i utratą siły ssania.