


Instrukcja montażu wózka

- 1 Wyżymaczka
- 1a Dźwignia wyżymaczki
- 2 Podwozie
- 3 2x Wiaderko 6 l
- 4 2x Wiaderko 17 l
- 5 Wanna JOOKY

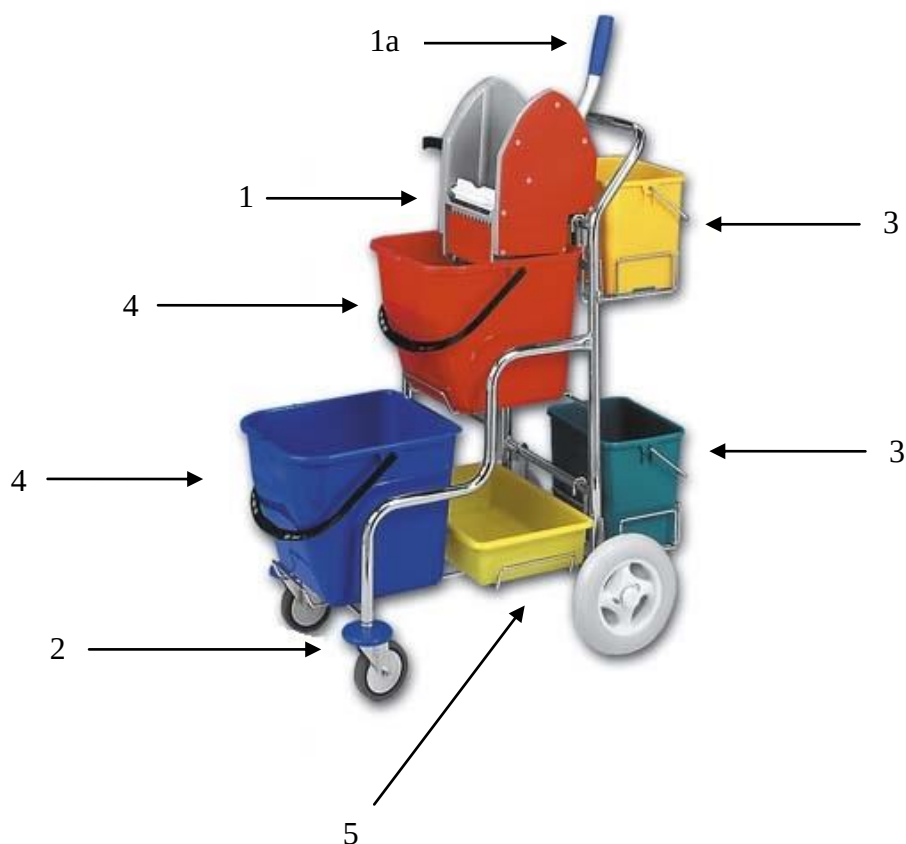

Procedura montażu:

Wyjąć całą zawartość opakowania i sprawdzić jego zawartość.

Montaż Wyżymaczki

Wyżymaczka składa się z:

Korpusu wyżymaczki (1), dźwigni wyżymaczki (1a) i wkładki wyżymaczki (nie jest przedstawiona).

Uchwyt kija mocujemy wpinając go w korpus wyciskarki (należy użyć sporej siły). Aby zamocować dźwignię dociskową, najpierw wyjmij zawleczkę z otworu dźwigni dociskowej, włóż dźwignię do otworu, a następnie ponownie zabezpiecz zawleczką. Wkład wyżymaczki jest wkładany do wnętrza wyżymaczki (do przestrzeni wyżymania) i tak jest zawsze, gdy wyżymaczka jest używana do wyżymania płaskich mopów.

Montaż pozostałych części

Uzupełnij wózek o akcesoris zgodnie ze schematem obrazów. Następnie wózek jest gotowy do czyszczenia.

Instrukcja obsługi Wózka do sprzątania

Numer katalogowy: 147048 - 147051

Użytkowanie

W zależności od poziomu wyposażenia wózki do sprzątania przeznaczone są do ułatwienia sprzątania, przewożenia środków czystości, rozsądnej ilości odpadów lub innych materiałów wewnątrz budynków.

Wózki nie są przeznaczone do pracy na zewnątrz!

Wózki nie są przeznaczone do przewozu osób ani innych materiałów niż te, do których są konstrukcyjnie wyposażone! Wyżymaczka mopa służy wyłącznie do wyżymania mopów! Jeśli będziesz używać wyżymaczki do wyżymania płaskich mopów, upewnij się, że podczas wyżymania wewnątrz wyżymaczki znajduje się plastikowa wkładka. Bez tej wkładki dokładne wyżymanie mopa nie jest możliwe (nie dotyczy to wyżymaczek, które są przeznaczone tylko do wyżymania mopów płaskich. Podczas używania wyżymaczki należy uważać, aby między jej szczęki nie dostał się uchwyt do mopa ani inne twarde przedmioty, które mogłyby uszkodzić wyżymaczkę! Podczas wyciskania zawsze używaj odpowiedniej siły!

Konserwacja

Wszystkie plastikowe pojemniki (tj. wiadra 17l / 25l, wanny, wanny z sitkiem, wiaderka) można myć gorącą wodą o temperaturze do 95 °C. Do mycia plastikowych pojemników można używać zwykłych środków czyszczących. Jeśli do mycia używasz środka dezynfekującego, to dokładnie umyj czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

Elementy chromowane myj czystą wodą lub specjalnymi produktami przeznaczonymi do konserwacji chromu. Ładny wygląd uzyskasz, jeśli po umyciu wypolerujesz chromowaną część drobnym papierem lub suchą ściereczką, najlepiej z mikrofibry. Chromowych części zasadniczo nie czyść preparatami o niskim lub wysokim pH (o ile nie są przeznaczone bezpośrednio do czyszczenia chromu)!

Regularnie usuwaj brud (kurz, włosy itp.) ze wszystkich ruchomych części (kółka, części wyżymaczki), aby nie występowało nadmierne tarcie w tych częściach.

Nie wystawiaj wózków do sprzątania ani ich elementów na działanie mrozu! W szczególności części z tworzyw sztucznych znacznie zmieniają swoje właściwości pod wpływem mrozu i łatwo ulegają uszkodzeniu.