


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944000

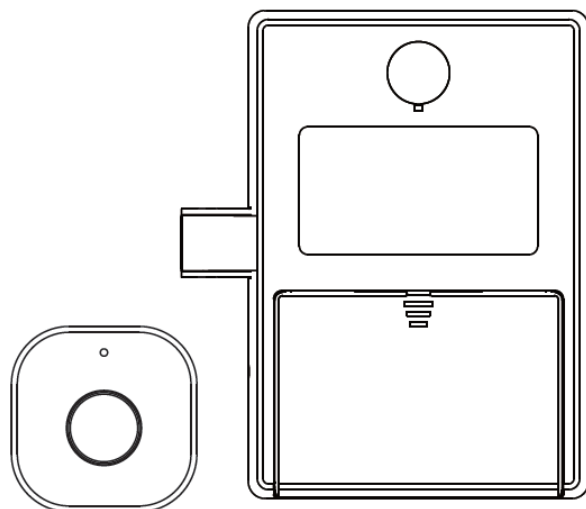


- Tryb automatyczny (zamek zablokuje się automatycznie po chwili)
- Maksymalnie 20 odcisków palców dla wielu użytkowników
- E-klucz do awaryjnego otwierania i zarządzania
- Baterie: 3 baterie alkaliczne AAA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Tryb automatyczny

1. Jak dodać nowe odciski palców

- Umieść palec na czytniku. Poczekaj, aż **zielona kontrolka** zaświeci się po raz **trzeci**, a następnie odsuń palec.
- Świeci się **niebieska kontrolka**, można rozpocząć rejestrowanie odcisków palców.
- Kilukrotnie przykładaj swój palec do czytnika (**niebieska i zielona kontrolka migają naprzemiennie**), dopóki zielona kontrolka nie zaświeci się na **2 sekundy** (rejestracja odcisku palca powiodła się).
- **Niebieska kontrolka** świeci się ponownie, można zarejestrować kolejny odcisk palca. (**Jeśli rejestracja odcisków palców nie jest wymagana, poczekaj, aż kontrolka zgaśnie**).

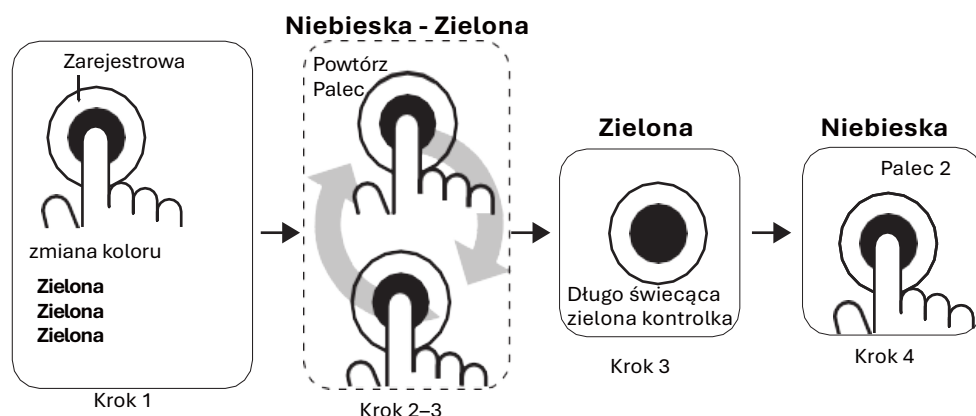

Uwaga

- 1) Przed użyciem nie zapomnij dodać odcisku palca. W ustawieniach fabrycznych można odblokować dowolnym palcem.
- 2) Aby zamek działał prawidłowo, należy dodać co najmniej 3 odciski palców.



Jak odblokować


- Przyłóż **dowolny zarejestrowany odcisk palca** do czytnika.
- Zielona kontrolka, odblokowano.
- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.

Jak zablokować

- Pchnij, aby zamknąć drzwi, zostaną automatycznie zablokowane.

Jak usunąć odciski palców

- Przytrzymaj **zarejestrowany palec**, dopóki nie zaświeci się czerwona kontrolka.
- Odsuń palec.
- Zielona kontrolka świeci przez **2 s**, zarejestrowane odciski palców zostaną usunięte.

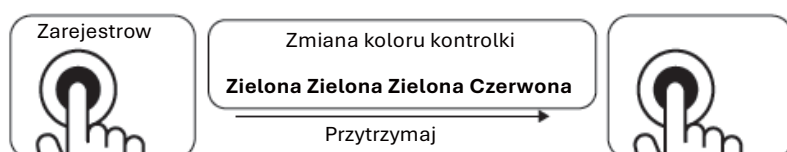

Inicjalizacja (ustawianie wartości początkowych)

Przytrzymaj palec na zamku do chwili, aż czerwona kontrolka zmieni się na zieloną. Oznacza to, że inicjalizacja przebiegła pomyślnie.



Pozostałe funkcje

Odblokowanie zamka kluczem elektronicznym

Jeżeli urządzenia nie da się odblokować za pomocą zarejestrowanego odcisku palca, włożenie klucza elektronicznego do portu USB umożliwia odblokowanie blokady za pomocą dowolnego odcisku palca.

1. Włóż **klucz elektroniczny**.
2. Zielona kontrolka, odblokowano (jeśli zamek nie jest otwarty, umieść dowolny palec na czytniku, odblokowano).
3. Pociągnij, aby otworzyć drzwi.



Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, przyłóż zarejestrowany odcisk palca, **zielona** kontrolka mignie **raz**, **czerwona** kontrolka mignie **trzy razy**, a następnie zielona kontrolka zaświeci długo, odblokowano. Baterię należy wymienić natychmiast po otwarciu drzwiczek.


Typ baterii: Baterie alkaliczne 3xAAA. Zabrania się używania baterii węglowych.

Zasilanie awaryjne - Zasilanie zewnętrzne

Jeśli nie można włączyć urządzenia z powodu niskiego poziomu naładowania baterii, należy podłączyć powerbank lub ładowarkę, aby włączyć urządzenie.



Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można podłączyć powerbank lub przenośne gniazdko do zasilania zewnętrznego.

Po odblokowaniu należy natychmiast wymienić baterię.

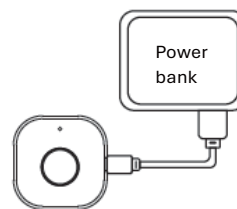


Instrukcja montażu

RYSUNEK INSTALACYJNY

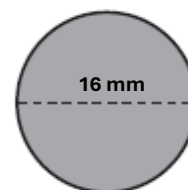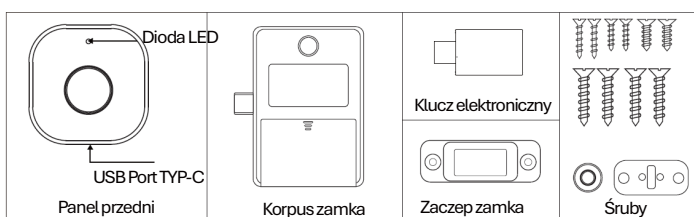


Wywierć otwór zgodnie z rysunkiem

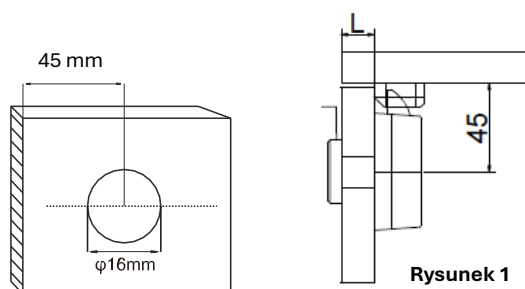


Rysunek 1

Podłączenie

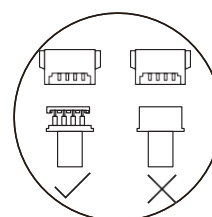


	Grubość drzwi (mm)	Śruba
	14-16 mm	ST2.6x10
	17-21 mm	ST2.6x14

- 1) Włóż przewód połączeniowy (patrz Rysunek 2) do panelu przedniego, a następnie przeciągnij go przez środkowy otwór. Przymocuj panel za pomocą śruby ST2.6x10 z podkładką.
- 2) Przymocuj podkładkę do panelu drzwi za pomocą śrub ST3x10.
- 3) Włóż przewód połączeniowy (patrz Rysunek 2) do obudowy zamka i przymocuj za pomocą śruby ST3.5x18mm

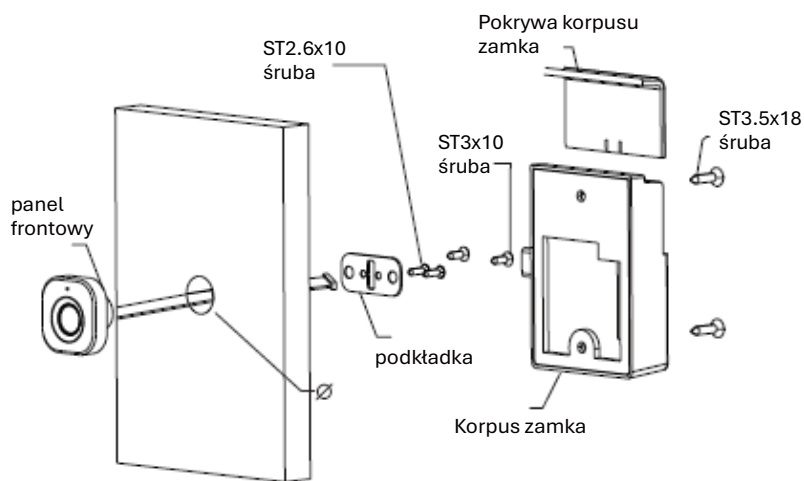**Rysunek 2**

3. Zamocuj zaczep zamka za pomocą śruby ST3.5X18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

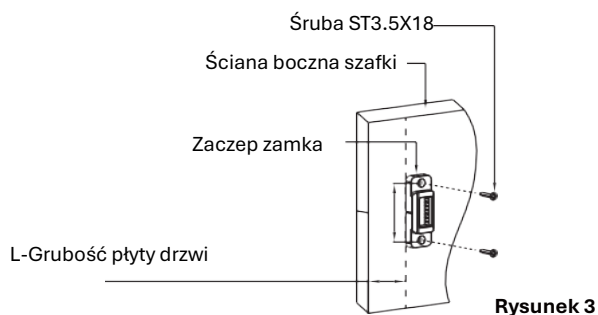**Rysunek 3**