


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944001

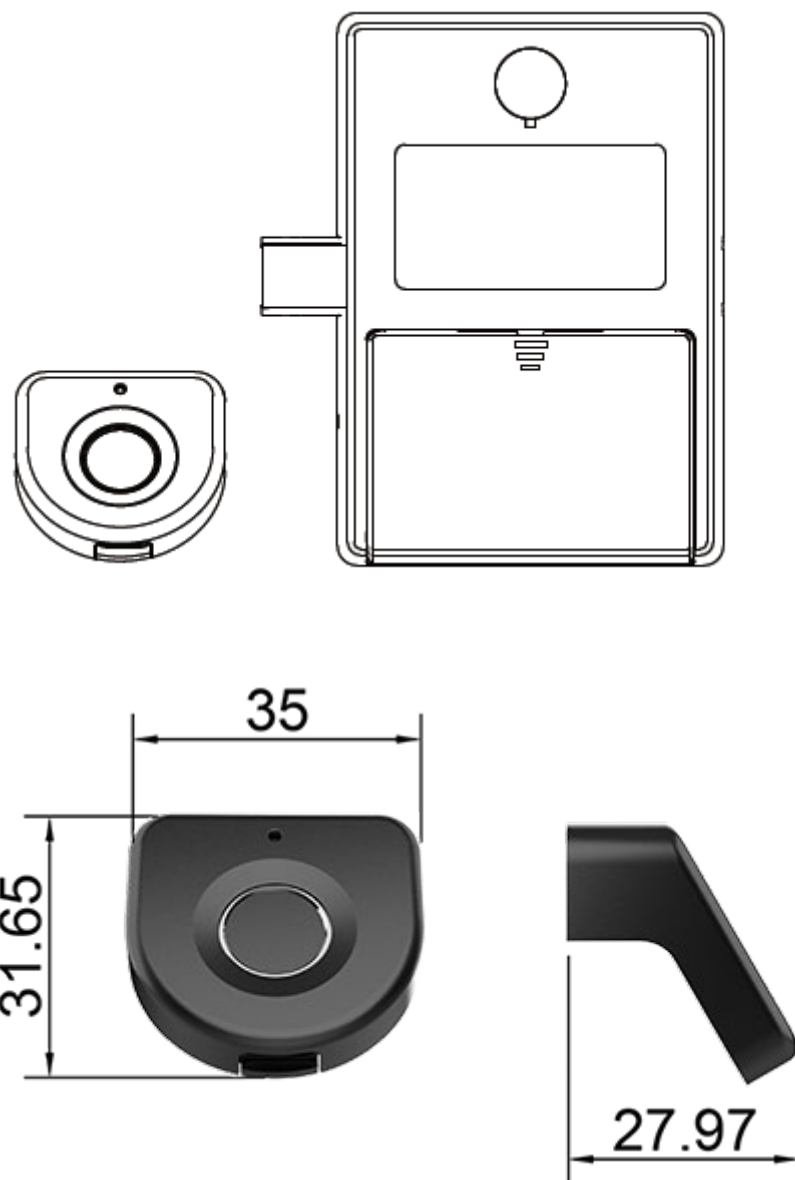


- Tryb automatyczny (zamek zablokuje się automatycznie po chwili)
- Pojemność czytnika linii papilarnych: 20
- E-kłucz do awaryjnego otwierania i zarządzania
- Baterie: 3 baterie alkaliczne AAA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Tryb automatyczny

Jak dodać nowe odciski palców

- Umieść palec na czytniku. Poczekaj, aż **zielona kontrolka** zaświeci się po raz **trzeci**, a następnie odsuń palec.
- Świeci się **niebieska kontrolka**, można rozpocząć rejestrowanie odcisków palców.
- Kilukrotnie przykładaj swój palec do czytnika (**niebieska i zielona kontrolka migają naprzemiennie**), dopóki **zielona kontrolka** nie zaświeci się na **2 sekundy** (rejestracja odcisku palca powiodła się).
- **Niebieska kontrolka** świeci się ponownie, można zarejestrować kolejny odcisk palca. (**Jeśli rejestracja odcisków palców nie jest wymagana, poczekaj, aż kontrolka zgaśnie**).

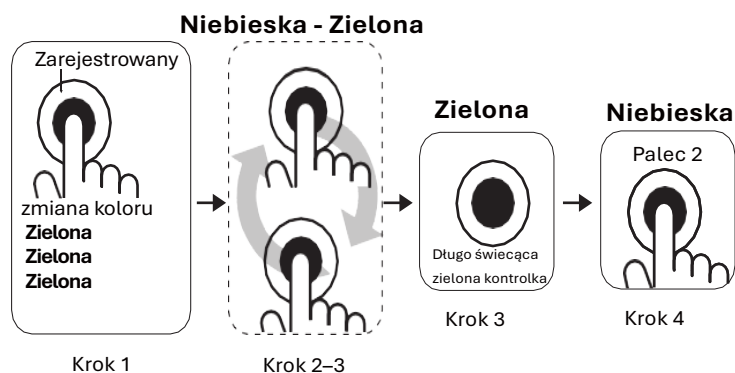


Uwaga

- 1) Przed użyciem nie zapomnij dodać odcisku palca. W ustawieniach fabrycznych można odblokować dowolnym palcem.
- 2) Aby zamek działał prawidłowo, należy dodać co najmniej 3 odciski palców.

Jak usunąć odciski palców


Metoda 1

- Przytrzymaj **zarejestrowany palec**, dopóki nie zaświeci się **czerwona kontrolka**.
- Odsuń palec.
- Jeśli usłyszysz **podwójny sygnał „bip”**, zarejestrowany odcisk palca zostanie usunięty.

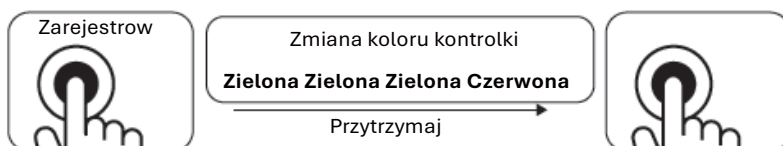

Metoda 2 - klucz elektroniczny

- Włóż **klucz elektroniczny**
- Umieść **dowolny odcisk palca** i poczekaj, aż **zielona kontrolka** zmieni się na **czerwoną**.
- Jeśli usłyszysz **podwójny sygnał „bip”**, zarejestrowane odciski palców zostaną usunięte.

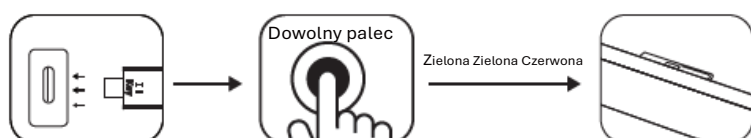

Pozostałe funkcje:


Klucz elektroniczny

Jeśli odblokowanie za pomocą odcisku palca nie powiedzie się i zaświeci się **czerwona kontrolka**, użyj klucza elektronicznego do odblokowania awaryjnego. Po włożeniu klucza urządzenie można odblokować dowolnym odciskiem palca.

→ Włóż **klucz elektroniczny**.

→ Umieść **dowolny palec** na czytniku, odsuń go, gdy kontrolka zaświeci się **na zielono**, jest odblokowano.

→ Pociągnij, aby otworzyć drzwi.

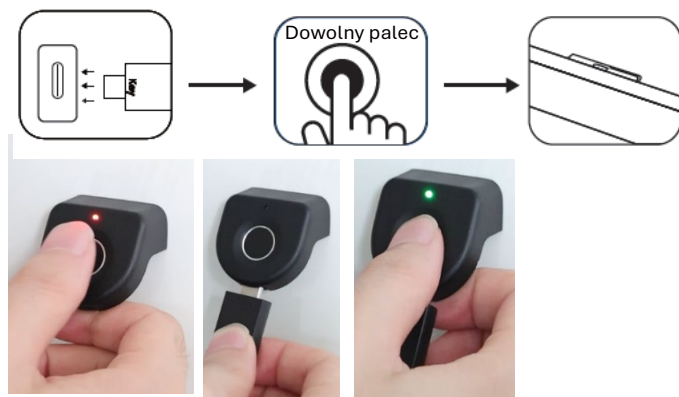

Ustawienia fabryczne

W tym momencie należy **przywrócić ustawienia fabryczne**. Przytrzymaj dowolny palec na czytniku, aż zacznie migać **czerwona kontrolka**. Gdy zacznie migać **zielona kontrolka**, oznacza to, że **przywracanie ustawień fabrycznych powiodło się**. Usuń klucz elektroniczny. Następnie można odblokować urządzenie dowolnym odciskiem palca.




Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Niedostateczne zasilanie: Przy odblokowywaniu drzwi **zielona i czerwona kontrolka** migają naprzemiennie. Należy wymienić baterię na czas.


Typ baterii: Baterie alkaliczne 3xAAA. Zabrania się używania baterii węglowych.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii – odblokowanie za pomocą zewnętrznego źródła zasilania


Gdy poziom naładowania baterii jest niski, **czerwona kontrolka** miga trzykrotnie. Gdy poziom naładowania baterii jest niski i urządzenie nie reaguje, można podłączyć **powerbank lub ładowarkę w celu uzyskania zasilania zewnętrznego**. Jeśli błąd odczytu odcisku palca i niski poziom naładowania baterii wystąpią w tym samym czasie, **włóż klucz elektroniczny i użyj zewnętrznego zasilania awaryjnego**.

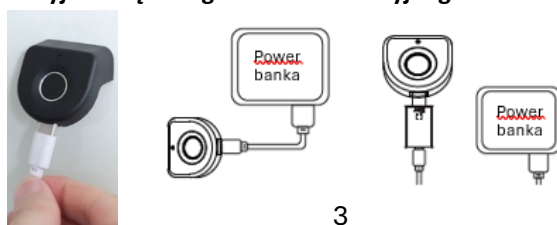

Instrukcja montażu


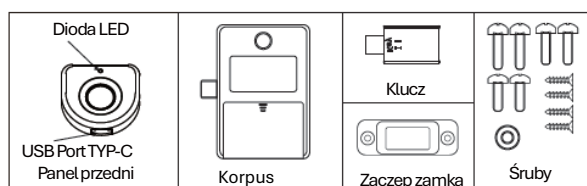


RYSUNEK INSTALACYJNY

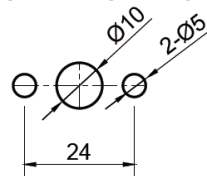


Wywierć otwór zgodnie z rysunkiem

- Umieścić rysunek montażowy na drzwiach, około 45 mm między ramą drzwi a środkowym otworem (Rysunek 1); następnie wywierć otwór.

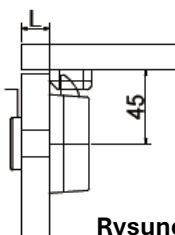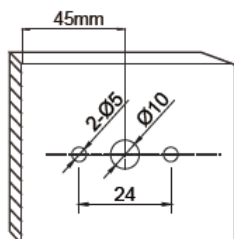


Rysunek 1

Podłączanie przewodów

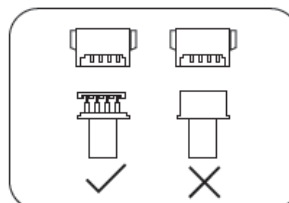


	Grubość drzwi (mm)	Śruba
	14–16 mm	M4×2
	16–18 mm	M4×2
	19–21 mm	M4×2

- Przeciśnij przewód przez środkowy otwór i przymocuj panel przedni za pomocą śruby M4x25, a następnie podłącz korpus zamka (dokręć przewód, ale go nie zgniataj), przymocuj korpus zamka za pomocą śruby ST3.5x18.

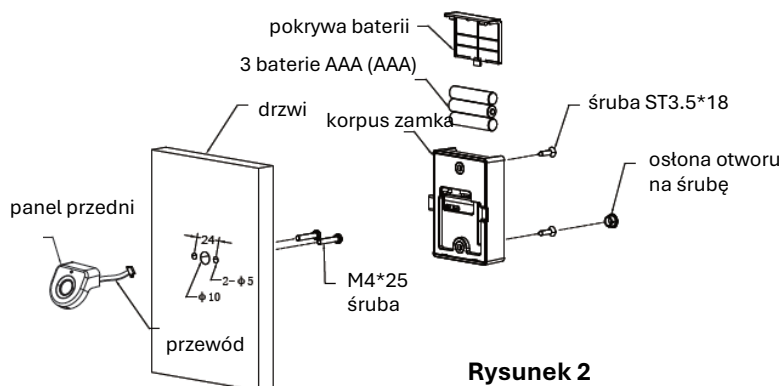

Rysunek 2

- Zamocuj zaczep zamka za pomocą śruby ST3.5x18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

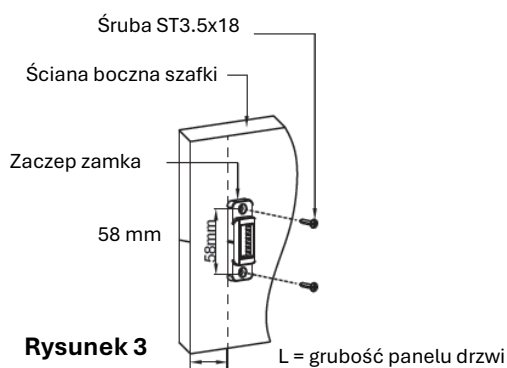

Rysunek 3