

808015

OBROTOWA LAMPA STOŁOWA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed użyciem trzeba się dokładnie zapoznać z niniejszą instrukcją.

Specyfikacja produktu


Moc źródła LED	7–10 W, 90 lm/W
Temperatura barwowa	3000-6500 K, 3 poziomy
Poziomy luminacji	10 poziomów
Liczba diod LED	80 LED biała + ciepła
Indeks CRI	> 90+
Kabel USB	140 cm / 55 cali
Stojak	11 cm / 4,33 cala
Elastyczne ramię	40 cm / 15,75 cala
Wymiar zacisku C	Maks. 5,5 cm / 2,17 cala
Wymiary głowicy lampy	62 cm / 24,41 cala
Materiał korpusu lampy	Aluminiowa obudowa
Zasilanie	Podłączenie USB
Napięcie robocze	Interfejs USB 5 V, 2 A
Kąt oświetlenia	180°, światło boczne

Uwaga

- Mocno przymocować lampę do blatu stołu, aby zapobiec jej upadkowi i uszkodzeniu.
- Nie należy narażać lampy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu lub wilgoci, ponieważ może to spowodować uszkodzenie funkcji produktu.
- Unikać patrzenia bezpośrednio w źródło światła, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku. Wymiana źródła światła LED w tym produkcie nie jest możliwa.
- W zależności od wyjścia połączenia komputerowego, lampa może nie być w stanie osiągnąć znamionowej luminacji.
- Duże nagrzanie rury lampy jest zjawiskiem normalnym. Można wyłączyć lampę na kilka minut i pozostawić do ostygnięcia.



Instrukcja użytkowania

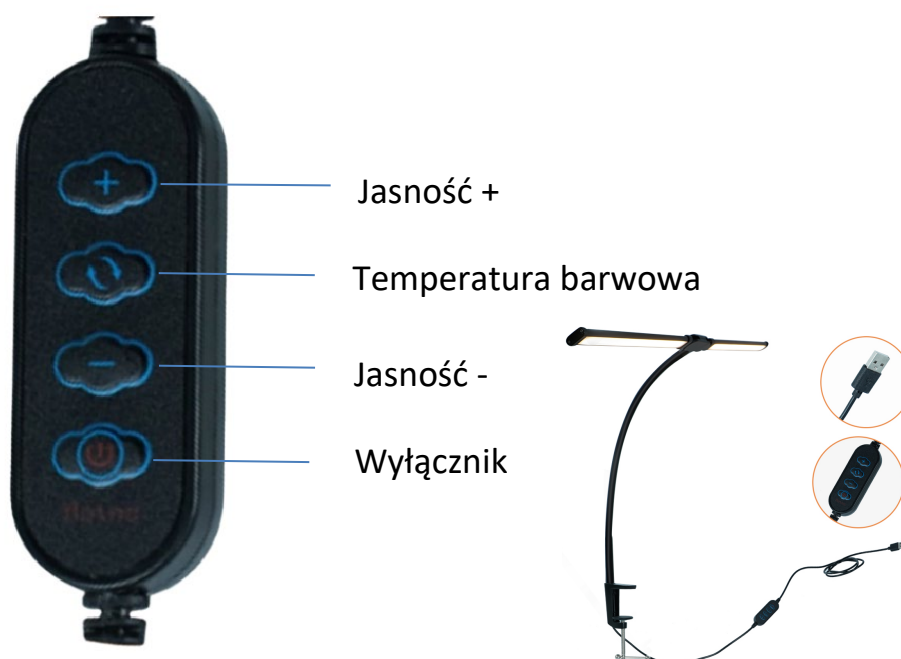

1. Podłączyć kabel do portu USB komputera lub adaptera sieciowego.
2. Po podłączeniu zapala się niebieska lampka kontrolna na wyłączniku, wskazując pomyślne podłączenie zasilania.
3. Nacisnąć przycisk wyłącznika. Światło LED włączy się, niebieska lampka kontrolna na wyłączniku jest w tym samym czasie wyłączona.
4. Tryb oświetlenia można dostosować za pomocą przycisku temperatury barwowej i przycisku luminacji. Dostępne są 3 poziomy temperatury barwowej i 10 poziomów luminacji, co daje łącznie 30 trybów.
5. Nacisnąć przycisk wyłącznika, aby wyłączyć światło. Dioda LED gaśnie i jednocześnie zapali się niebieskie światło na wyłączniku.
6. **Pozostałe funkcje:**
Funkcje pamięci: Lampa stołowa zapamiętuje ustawienia luminacji i temperatury barwowej podczas w czasie poprzedniego użycia.
1-minutowy timer wyłączenia: Przytrzymać przycisk wyłącznika przez 2 sekundy. Niebieska lampka kontrolna miga, po 1 minucie światło wyłącza się automatycznie.
30-minutowy timer wyłączenia: Nacisnąć przycisk wyłącznika dwukrotnie. Zapali się czerwona lampka kontrolna i po 30 minutach lampa wyłącza się automatycznie.

